

ファームウェアのアップデート方法

作業の前に

フォーマットを行うと、microSD カード内にあるデータは削除されます。また、フォーマットを行う対象の microSD カード以外接続しないでください。

使用できる microSD カード

ファームウェア更新に使用する microSD カードは、「FAT32」にフォーマットされている必要があります。予め、「FAT32」にフォーマットされた microSD カードをご用意願います。「FAT32」にフォーマットする方法は、PCでのフォーマット方法を参照ください。

- ①お手持ちのパソコン等にて、INBYTEホームページ掲載のファームウェアをダウンロードしてください。
- ②ダウンロードしたファイルを解凍し、フォルダ内にある img ファイルを microSD カードに保存してください。
- ③microSD カードをモニター本体に取付けてください。

- ③-1 本体にあるSDカードカバーのネジを+ドライバーを使って外し、カバーを外してください。
- ③-2 microSD カードの向きに注意して本体に差し込みます。
- ③-3 SDカードカバーを元の通りに戻してください。

③-1



③-2



③-3




※SDカードカバーには保護用ゴムが付いています。しっかり固定しないと本体の防塵防水性能が低下しますのでご注意ください。

- ④モニター本体の電源を入れてください。
- ⑤自動でファームウェアの更新を行い、終了後は通常画面に移行します。
※Q4の場合は、設定画面を表示すると右下にバージョン番号が表示されます。Q5の場合は動作画面の右下にバージョン番号が表示されます。
- ⑥電源を切り、上記③の手順でSDカードカバーを外し、microSDカードを取り外し、同様にカバーを戻してください。

■ PCでのフォーマット方法

- ① PC 画面を開き、フォーマットを行いたいディスクの上で「右クリック」を行います。

- ② 右クリックメニューの中の「フォーマット」をクリックします。

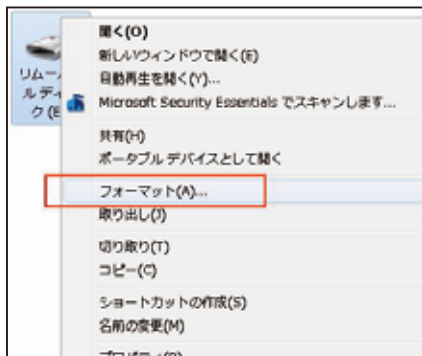

- ③ ファイルシステムのプルダウンメニューで「FAT32」を選択します。



- ④ 「開始」をクリックするとフォーマットされます。

