


取扱説明書


このたびは、FM ラジオ付き集音器「快聴 S20」をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。ご使用になる前に本書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。お読みになった後は大切に保管してください。

セット内容


本製品には以下の内容が含まれています。内容に不足がないかお確かめください。

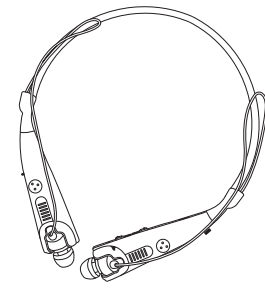


「快聴 S20」本体

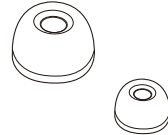


イヤパッド[大]・[小]
([中]は本体に付属)

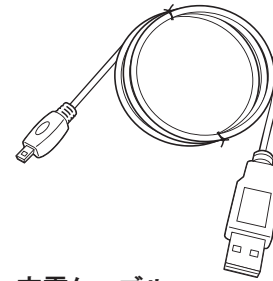

充電ケーブル

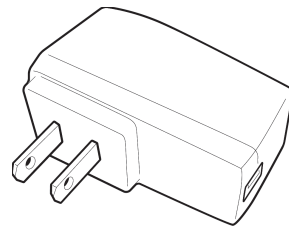


充電器

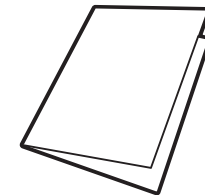

取扱説明書

各部の名称

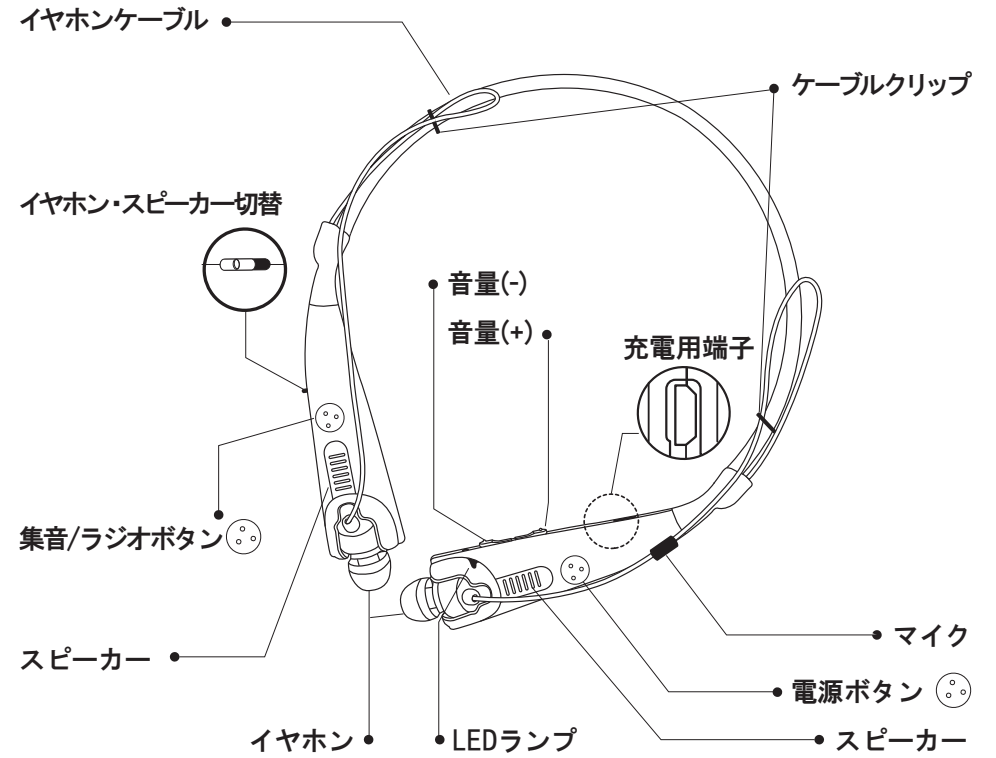

警告 安全のために

本製品は安全に十分配慮して設計されていますが、電気製品は間違った使い方をすると、火災や感電などにより人身事故などの危険な状態を引き起こす場合があります。事故を防ぐために次の内容を必ずお守りください。

危険 火災 感電 この注意事項を守らないと火災・感電・発熱・発火により死亡や大けがの原因となります。

指定以外の充電器を使わない

充電するときは、必ず付属の充電器、充電ケーブルをお使いください。破裂や電池の液漏れ、加熱などにより、火災やけが、周囲の汚損の原因となります。



火の中に入れてない



分解しない

故障や感電の原因となります。内部の点検および修理は、弊社ユーザーサポート係にご相談ください。



火気のあるところや炎天下で充電したり放置しない



警告 火災 感電 この注意事項を守らないと火災・感電・発熱・発火により死亡や大けがの原因となります。

内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。万一、水が入った場合はすぐに使用を中止し、充電器をコンセントから抜いて、お買い上げ店または弊社ユーザーサポート係までご相談ください。



雷が鳴りだしたら、充電器に触れない

感電の原因となります。



ぬれた手で充電器を触らない

感電の原因となります。



本体や充電器を布団などでおおった状態で使わない

熱がこもりケースが変形したり、火災の原因となることがあります。



注意 火災 感電 この注意事項を守らないとけがをしたり、周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

はじめからボリュームを上げすぎない

突然の大きな音で耳を痛める場合がありますので、最初は小さな音量で装着し、徐々に大きくしてください。



通電中の充電器や製品に長時間触れない

長時間皮膚が触れると、低温やけどの原因となります場合があります。



離着陸時の航空機内で使わない

事故の原因となります場合がありますので、各航空会社の規定に従ってください。



長時間使用しないときは充電器を抜く

長時間使用しないときは、安全のため充電器のプラグをコンセントから抜いてください。



お手入れの際は充電器を抜く

充電器を差し込んだままお手入れをすると、感電の原因となります場合があります。安全のため充電器のプラグをコンセントから抜いてお手入れをしてください。



電池についての安全上のご注意

液漏れ・破裂・発熱・発火・誤飲による大けがや失明を避けるため、下記の注意事項を必ずお守りください。

危険 充電式電池が液漏れしたとき

充電式電池が液漏れしたときは素手で液をさわらない

液が本体内部に残ることがあるため、弊社ユーザーサポートにご相談ください。液が目に入ったときは、失明の原因になることがあるので目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い、ただちに医師の治療を受けてください。液が身体や衣服についたときも、やけどやけがの原因になるので、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。

警告 充電式電池について

- 付属の充電ケーブル以外で充電しないでください。
- 火の中に入れて、分解、加熱しないでください。
- 火のそばや直射日光の当たるところ、炎天下の車内など、高温の場所で使用・保管・放置しないでください。
- 外装のビニールチューブをはがしたり傷つけたりしないでください。

注意 日本国内での充電式電池の廃棄について

リチウムイオン電池は、リサイクルできます。不要になったリチウムイオン電池は、金属部にセロハンテープなどの絶縁テープを貼ってリサイクル協力店へお持ちください。充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店については有限責任中間法人 JBRC ホームページ <http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html> を参照してください。


使用上のご注意

- 本製品は医療機器認定を取得した補聴器ではありません。
- 本製品は無線方式のヘッドセットではありません。
- 本製品をご使用になる前に、必ず取扱説明書をよくお読みになり正しくご使用ください。
- 本製品を本来の目的以外の用途に使用しないでください。
- 落としたりぶつけたりなどの強いショックを与えないでください。
- 汚れは、乾いた柔らかい布でふき取ってください。

使用前の準備

■充電する

- ① 付属品の充電ケーブルを充電器に繋ぎ、本体の充電用端子に接続してください。
- ② 緑色のLEDランプが点灯したら充電完了です。

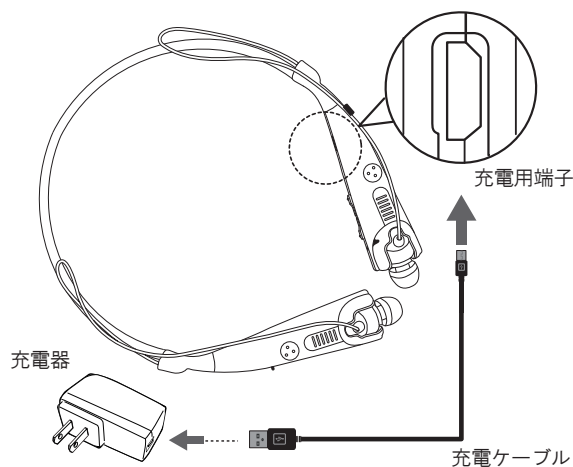

i 充電完了までは約2時間かかります。充電完了後も充電ケーブルを繋いだままの状態にしていると、バッテリーの劣化が早まり故障の原因となります。充電が2時間を超過してもLEDが緑色に変わらない場合は、充電を終了してご利用後再度充電を行ってください。また、本製品は充電中に使用することは出来ません。

本機を使用する


■集音モード/FMモード

集音モード：

- ①集音/ラジオボタン (☺) を押し、集音モードを選択します。(LED：緑点滅)
- ②音量ボタン(+/-)で音量調整ができます。
- ③スピーカーモードはご利用できません。

FMモード：

- ①集音/ラジオボタン (☺) を押し、FMモードを選択します。(LED：青点灯)
- ②音量ボタン(+/-)で音量調整ができます。
- ③モード切り替えスイッチでイヤホン/スピーカーモードを選択可能です。
- ④音量ボタン(+/-)長押しで周波数を選択可能です。

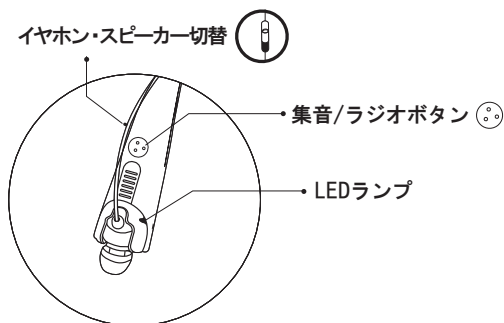

本機を使用する

■電源を入れる/切る

電源を入れるとき：

- ①電源ボタン (☺) を約2秒間押し続けます。
- ②LEDランプが点灯、または点滅し、電源が入ります。(集音：緑点滅/FM：青点灯)

電源を切るとき：

- ①電源ボタン (☺) を約3秒間押し続けます。
- ②LEDランプが消え、電源が切れます。
- ③直前のモードが保存されます。(集音/FM)


■音量を調節する

音量ボタン(+/-)で音量を調節できます。



⚠ 注意

本機を装着する前に必ず、音量を小さくしてください。大きな音量に設定されたまま装着すると、聴覚に支障をきたす可能性があります。

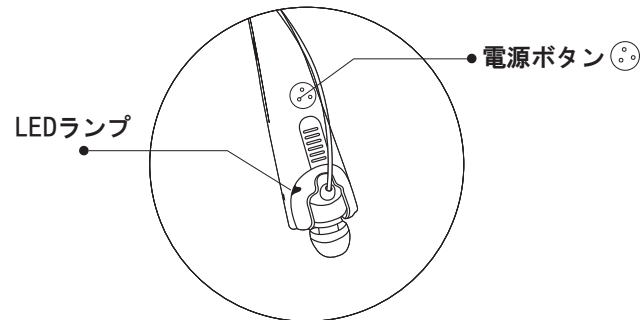

故障かな?と思っただら...

※修理をご依頼になる前に、以下の内容をご確認ください。

■電源が入らない

- 本機を充電してください。
- 充電中は電源を入れることができません。本機から充電ケーブルをはずしてから電源を入れてください。

■ピーピーまたはザーザーという音が気になる

- 故障ではありません。
- スピーカーなどのそばから離れてみてください。
- 音量を下げてみてください。
- マイクの穴がふさがれていないか確認してください。
- 初めて使用する場合は、あらゆる音が聞こえやすくなるため、雑音と感じる音が多くなる場合があります。慣れるまでしばらく使用いただき、それでも気になる場合はサポートへお問い合わせください。

■テレビの音がよく聞き取れない

- 音量を上げてみてください。

■話し相手の声がよく聞き取れない

- 音量を上げてみてください。
- 相手の方と向かい合って話してみてください。

主な仕様

型番	快聴 S20
周波数帯域	200Hz ~ 8,000Hz
基準周波数	1,000Hz / 1600Hz / 2500Hz
最大音響利得	35dB
最大出力音圧レベル	120dB SPL
イヤホンインピーダンス	32 Ω
外形寸法	141mm×158mm
質量	38g(電池含む)
電池	内蔵リチウムイオンポリマー 充電電池 320mAh
連続使用時間 (ボリューム：中)	最大40時間 (集音) 最大16時間 (FMラジオ：イヤホン) 最大8時間 (FMラジオ：スピーカー)
動作温度	0℃ ~ 40℃

お問い合わせ窓口のご案内

お問い合わせ先：
株式会社インバイト ユーザーサポート係

■電話によるサポート

電話番号 **03-6809-1702**
(受付時間 10:30~18:00 [土日、祝祭日はお休みです])

■インターネットによるサポート

ホームページ <http://inbyte.jp/>

弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、およびアフターサービス等を行っておりません。ご了承ください

We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside of Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.

●本書の無断転載を禁止します。

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合がございますのであらかじめご了承ください。

MADE IN KOREA

Invite to the new value <発売元>
inbyte 株式会社 INBYTE
〒105-0013 東京都港区浜松町 1-17-4 第2丸芝ビル 2F
TEL:03-6809-1702 WEB: <http://inbyte.jp/>

製品保証書

機種名	快聴	型番	S20
保証期間	お買い上げ日より1年間	お買い上げ日	年 月 日

お客様	お名前	
	ご住所	〒 -
	お電話番号	- -
	電子メール	@

販売店	●お客様へ 本保証書は、保証規定に基づき製品に対し保証するものです。お客様欄をご記入のうえ、大切に保管してください。販売店欄に記入がない場合は、お買い求めのお店に記入していただけてください。 ※この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。 ●販売店様へ お客様へのお渡し時に、販売店欄にご記入もしくは押印ください。
-----	---

保障規定

本書の注意にしない正常に使用した場合に限り、お買い上げの日より1年間無償で修理または交換いたします。修理または交換の必要が生じた場合は、製品に保証書を添えて、お買い上げのお店もしくは当社へご持参いただくか、ご郵送ください。

修理または交換のご依頼で、ご持参およびお持ち帰りに必要な交通費、または送付いただく際の送料および諸経費につきましては、お客様のご負担いただきますようお願い致します。郵送の場合、適切な梱包の上、紛失等を避けるため簡易書留をご利用ください。

保証期間内であっても以下の場合には有償修理となります。
イ. 誤用、乱用および取り扱いの不注意による故障
ロ. 火災、地震、水害および盗難等の災害による故障または紛失
ハ. 許可を得ていない不当な改造や修理による故障や損傷
ニ. 使用中に生じたキズ等の外観上の変化

修理をご依頼の前に
本紙の「故障かな?と思っただら...」の項目をよくお読み頂き、それでも解決しない場合はサポートセンターまでご相談ください。